Noget af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software, du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17093A
Danish. 02/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-L170
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-forskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parkér først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, og det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Du skal overholde alle regler og forordninger, hvor de end måtte gælde. Sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under ”Oplysninger om sundhed og sikkerhed” på side 39.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [/].
< >	Angiver en funktionstast, hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>.

- **3G**

  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **MobileBlog**

  Del dine billeder og videoklip på billedsider og blogger.

- **RSS-læser**

  Brug RSS-læseren til at få de seneste nyheder fra dine yndlingswebsider.

- **Kamera og videokamera**

  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Synkronisering med Windows Media Player**

  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**

  Afspil musikfiler på telefonen. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.

- **FM-radio**

  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Digital udskrivning af data**

  Udskriv billeder, meddelelser og personlige data direkte fra din telefon.

- **Bluetooth**

  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**

  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **Diktafon**

  Optag stemmenotater og lyde.

Indhold

Kontroller indhold 6

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang 6

De første trin til at bruge telefonen

Samle og oplade telefonen 6
Tænde/slukke 7
Telefonens udseende 7
Taster og ikoner 8
Åbne menufunktioner 12
Indtast tekst 12
Tilpasse telefonen 14
Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr) 16

Mere end en telefon 17

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 17
Bruge kameraet 19
Overføre billeder og videoklip til internettet 20
Afspille musik 21
Lytte til FM-radio 24
Browse på internettet 25
Bruge Telefonbog 25
Sende Meddelelser 26
Vise meddelelser 28
Bruge Bluetooth 28
Skifte mellem programmer 30

Menufunktioner 31

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 39

Oversigt over menufunktioner

Tryk på [Midterknappen] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

2 Telefonbog

3 Musikafspiller

4 Browser

1 Gå til startside
2 Angiv URL-adresse
3 Bogmærker
4 Gemte sider
5 Oversigt
6 Avanceret
7 Browserindstillinger

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Indbakke
3 E-mail-indbakke
4 Udkast
5 Udbakke
6 Sendte meddelelser
7 Mine mapper
8 Skabeloner
9 Slet efter mapper
10 Indstillinger
11 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering

Billeder
Videoklip
Lyde
Spil og mere
Andre filer
Mediealbum[1]
Hukommelsesstatus

7 Programmer

1 Alarmer
2 Kalender
3 Diktafon
4 FM-radio
5 Bluetooth
6 RSS-læser
7 Notater
8 Opgaver
9 Verdenstid
10 Lommeregner
11 Omregner
12 Nedtæller
13 Stopur
14 SIM-AT[2]

8 Kamera

9 Indstillinger

1 Telefonprofiler
2 Tid & dato
3 Skærm og lysindstillinger
4 Telefoninstillinger
5 Opkaldsindstillinger
6 Sikkerhed
7 Programindstillinger
8 Netværksindstillinger
9 Hukommelsesindstillinger
10 Overordnet nulstilling

1. Er kun tilgængelig, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
2. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.

Kontroller indhold

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Batteri
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler kan variere, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Samle og oplade telefonen

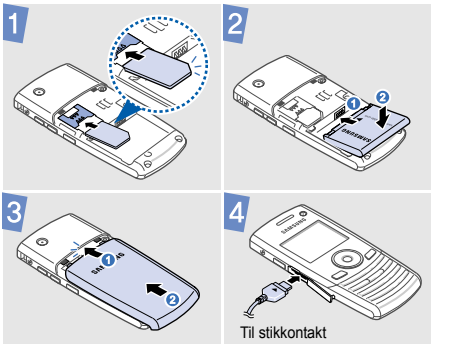

Tage låget til batteriet af

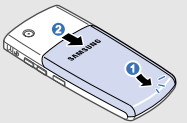

Tænde/slukke

Tænde telefonen	1. Tryk på [Afslut], og hold den nede. 2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk telefonen	Tryk på [Afslut], og hold den nede.

Telefonens udseende

Set forfra

Set bagfra

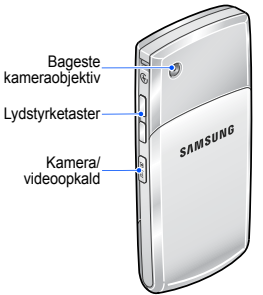

Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. I inaktiv tilstand: Tryk på [*], og hold den nede. Tastaturet låses op ved at trykke på [*] og holde den nede.

Taster og ikoner

Taster

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter numrene på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

Afslutter et opkald.

I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.

Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner.

Hold [✱] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [✱], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.

Indstiller telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet eller foretage et videoopkald.

I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

På opkaldsskærmen: Foretager et videoopkald.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen kan variere, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G) eller overfører data på GPRS-netværk (2.5G)
	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk eller overfører data på EDGE-netværk
	UMTS-netværk (3G)
	Opretter forbindelse til UMTS-netværk (3G) eller overfører data på UMTS-netværk (3G)
	Igangværende stemmeopkald
	Uden for dækningsområde
	Igangværende videoopkald
	Uden for dækningsområde
	Roaming-netværk
	Viderestilling er aktiveret
	Hjemmezone
	FM-radio til

	Bluetooth er aktiv
	Tilsluttet pc via en USB-port
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Hukommelseskort isat
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset midlertidigt
	Musikafspilning stoppet

	Ny meddelelse: • : Tekstmeddelelse • : Multimediemeddelelse • : E-mail • : Telefonsvarer • : Videomeddelelse • : Push-meddelelse • : Konfigurationsmeddelelse
	Profilindstillinger: • : Normal • : Lydløs • : Bil • : Møde • : Udenfor • : Flightmode
	Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller [Midterknappen] for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå ét niveau op. Tryk på [Afslut] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtast tekst

Skift indtastnings-tilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**#**] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [**0**] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symboltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede symboler.

Andet	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på <**Tøm**> for at slette ét tegn ad gangen. • Tryk på <**Tøm**>, og hold den nede for at slette hele skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringetone

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** → en kategori → en ringetone.
5. Vælg **Ringetone for videoopkald** → en kategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [Lydstyrke] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Billeder**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Indstil**>.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet og/eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Tag låget til batteriet af.
2. Sæt kortet i porten til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).

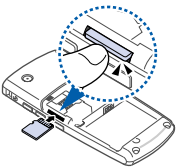

3. Sæt låget til batteriet på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tag låget til batteriet af.
2. Tag kortet ud af kortporten.
3. Sæt låget til batteriet på plads.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et taleopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [Send].
   Tryk på [Lydstyrke] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [Afslut] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [/].
3. Tryk på [Afslut] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [Send], når telefonen ringer.
   Hvis det er et videoopkald, skal du trykke på <**Vis mig**>, så opkalderen kan se dig via kameraet.
2. Tryk på [Afslut] for at afslutte opkaldet.

Brug højtalerfunktionen

Under et opkald: Tryk på <**Lås op**> og derefter på [Midterknappen] og <**Ja**> for at slå højtaleren til.

Tryk på [Midterknappen] igen for at skifte tilbage.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
   Det første opkald sættes på hold.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Konferenceopkald**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.

4. Under et konferenceopkald:
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Privat opkald** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Vælg deltager** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [Afslut] for at afslutte konferenceopkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [/], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
3. Tryk på [Midterknappen] eller [/] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på < > for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [/], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [Midterknappen] eller [/] for at starte optagelse.
4. Tryk på <> eller [/] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <> for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Overføre billeder og videoklip til internettet

Aktivere ShoZu-kontoen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Angive en destinationsside

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **bestemmelsessted**.

2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret ny**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.

Overføre en fil

1. Åbn et program som f.eks. **Filhåndtering** eller **Kamera**.
2. Vælg eller optag et billede eller et videoklip.
3. Tryk på <**Valg**> eller < >, og vælg **Overfør til nettet**.
4. Vælg en destination.
5. Indtast titlen og beskrivelsen, og vælg en kode.
6. Tryk på <**Overfør**>.

Afspille musik

Forbered musikfiler

Du kan bruge disse metoder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se næste afsnit.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **PC forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på [Afslut] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
4. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop up-vindue på din pc.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik **Start synk.**
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg den fil, som du vil afspille.

3. Brug følgende taster under afspilning:
   - Midterknappen: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
   - Højre: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
   - Op: Åbner den aktuelle afspilningsliste.
   - Lydstyrke: Indstiller lydstyrken.
4. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilningsliste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Alle** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den tilføjede afspilningsliste.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → kilde.
6. Vælg en afspilningsliste, eller vælg de ønskede filer, og tryk på <**OK**>.
7. Tryk på [Midterknappen] for at afspille musik.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Slut stikket på det medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på [Midterknappen] for at tænde for radioen.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer.
5. Tryk på [Midterknappen] for at slukke radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

På radioskærmen skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Selvindstilling**.

De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj til fordefinerede kanaler**.

Browse på internettet

Start browseren	I inaktiv tilstand: Tryk på <⊕>. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.
Navigere på internettet	• Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren. • Tryk på [Midterknappen] for at vælge et punkt. • Hvis du vil gå tilbage til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**>. • Du får adgang til browserfunktionerne ved at trykke på <**Valg**>.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson	1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>. 2. Vælg **Føj til telefonbog** → en hukommelse → **Ny**. 3. Vælg en nummertype for **Telefon**. 4. Angiv kontaktoplysninger. 5. Tryk på [Midterknappen], eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [Send] for at ringe op, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at redigere kontaktoplysningerne.

Sende Meddelelser

Send en tekstmeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en Multi-mediemeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj element**, **Opret element** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.

6. Indtast et emne for meddelelsen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj vedhæftet fil** eller **Opret element**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
5. Tryk på [Op] for at vælge emnefeltet.
6. Indtast et emne for e-mailen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast e-mail-adresser.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende din e-mail.

Vise meddelelser

Få vist en tekstmeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekstmeddelelse.

Få vist en multimediemeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en multimediemeddelelse.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktivér Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til** for at gøre det muligt for andre enheder at finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midterknappen], og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program som f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater** eller **Opgaver**.
2. Vælg et element.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for en Bluetooth-enhed, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage.

Skifte mellem programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [ ], når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**.
- **Browser**: Start browseren.
- **Musikafspiller**: Åbn skærmen Musikafspiller.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [ ].
2. Rul til **Afslut alle?**
3. Tryk på **<Ja>**.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Musikafspiller

Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.

Browser

Menu	Beskrivelse
Gå til startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Avanceret	Ryd cachen. Slet informationskapsler, eller indstil, om de skal gemmes. Skift indstillinger for browseren, og åbn oplysninger om dens version og copyright.

Menu	Beskrivelse
Browserindstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send tekstmeddelelser, multimediemeddelelser, og e-mails.
Indbakke	Åbn meddelelser, som du har modtaget.
E-mail-indbakke	Åbn e-mails, som du har modtaget.
Udkast	Åbn meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.
Udbakke	Åbn meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.
Sendte meddelelser	Åbn meddelelser, som du har sendt.
Mine mapper	Opret nye mapper, og organisér dine meddelelser.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet efter mapper	Slet meddelelser i hver meddelelsesmappe eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.
Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Spil og mere	Åbn Java-spil, og overfør Java-programmer.
Mediealbum	Åbn tjenesten Mediealbum, som du kan bruge til at organisere dit eget online mediealbum. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.
Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Alarmer	Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.
Kalender	Hold styr på din tidsplan.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.

Menu	Beskrivelse
RSS-læser	Gem foretrukne nyhedskanaler eller blogs i mapper, og få de seneste nyheder og opdaterede oplysninger, når du ønsker det.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Opgaver	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
SIM application toolkit	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn- dette afhænger af dit USIM- eller SIM-kort.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.
Tid & dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Baggrund	Skift det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik på skærmen, når telefonen tændes.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Visning af hovedmenu	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Pop-op listemenu	Få vist pop-op-listen med menufunktioner.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Opkaldsvisning	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Urets visning	Vælg en urtype, der skal vises på den inaktive skærm.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lysindstillinger → Skærmindstillinger → Temafarve	Vælg et farvemønster for menutilstand.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Lysstyrke på skærm	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Tid for baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Skærm og lysindstillinger → Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg det sprog, der skal bruges til teksten på skærmen eller til T9-indtastningstilstand.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Eget nummer	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Telefonindstillinger → Automatisk tastaturlås	Indstil telefonen til automatisk at låse tastaturet, når skærmen slukkes.
Telefonindstillinger → Lydstyrketastens funktion	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.
Telefonindstillinger → Kameratast	Indstil en standardfunktion for [/].

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Berøringsfølsomhed	Indstil berøringstasternes følsomhed, så de bedre reagerer på dine tryk.
Telefonindstillinger → Berøringsvibration	Indstil telefonen til at vibrere, når du trykker på berøringstasterne.
Telefonindstillinger → PC forbindelser	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en anden enhed med et USB-kabel.
Opkaldsindstillinger	Vælg indstillinger for opkaldsfunktioner.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktivér din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle USIM- eller SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte USIM- eller SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer, opkaldslog, kontaktpersoner, kalender, notater og opgaver.
Sikkerhed → FDN tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift PIN2-koden.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet USIM- eller SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.
Programindstillinger	Tilpas indstillingerne for brug af programmer på telefonen.
Netværks-indstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværks-indstillinger → Netværkstilstand	Vælg det ønskede netværk.
Netværks-indstillinger → Foretrukne netværk	Føj et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM- eller SIM-kort understøtter det.
Netværks-indstillinger → Forbindelser	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Hukommelses-indstillinger	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse. Du kan også slette hukommelsen.
Overordnet nulstilling	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,705 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges.

  Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst.
Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere
Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater
Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr
Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer
RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte
Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [Send].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.

- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-L170

som denne erklæring gælder for er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Netværk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**